

消費電力量を表示するために  
カウントしている  
消費電力積算値を0 kWhに  
リセットします。

## 消費電力表示


手順 **3** で **消費電力表示** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

「電力積算をリセットします」の表示を確認し、

**メニュー/決定** を押す。

●消費電力量の確認は、**お知らせ** を押してください。▶42, 43ページ

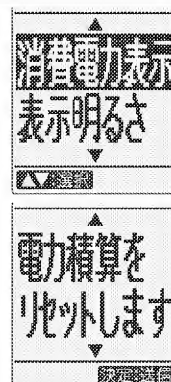

本体表示部のランプの  
明るさを切り換えます。


## 表示明るさ

手順 **3** で **表示明るさ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** で明るさを選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「明」です。
- 明、暗、切から選べます。  
明…通常 暗…暗め 切…消灯

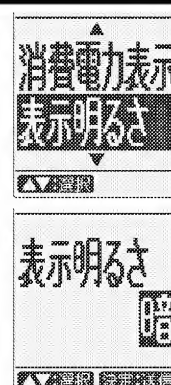


受信音の音量を設定します。

## 音量

手順 **3** で **音量** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** で 音量を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「小」です。
- 大、小、切から選べます。  
大…大きい 小…通常 切…無音

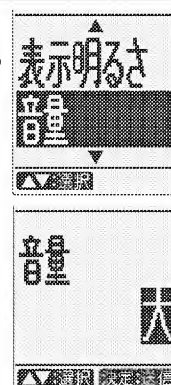

液晶の濃淡を設定します。

## コントラスト


手順 **3** で **コントラスト** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** でコントラストを選択し、


**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「3」です。
- コントラストは1～5から選べます。

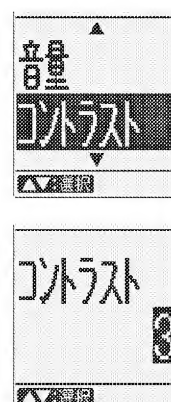

# お部屋やエアコンの状況を知る

## お知らせ

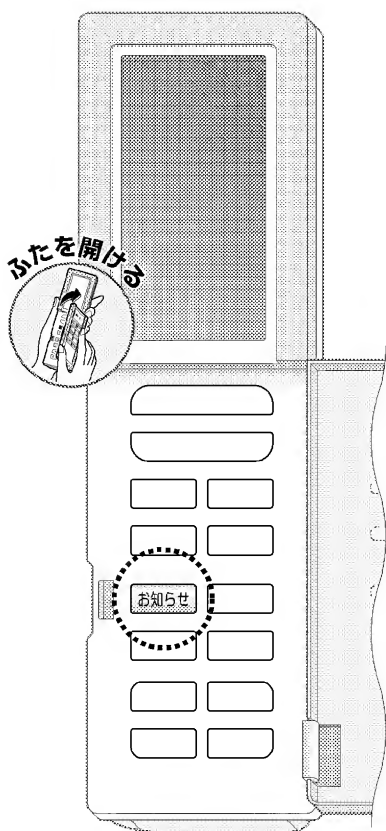

## お知らせ

温度・湿度などの情報を表示します。  
表示する室内・屋外温度、室内の湿度は  
室内・室外ユニット付近のものです。  
めやすとしてお使いください。

リモコンを本体に向けて

**お知らせ** を押す。


- **お知らせ** を押し、2秒間リモコンを本体に向けておいてください。

## リモコン表示

お部屋の温度・湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。

### 表示例

快適エコ運転中  
現在の運転モードが冷房のとき  
(設定温度22℃  
設定湿度50%で  
現在の温度19℃  
現在の湿度40%のとき)

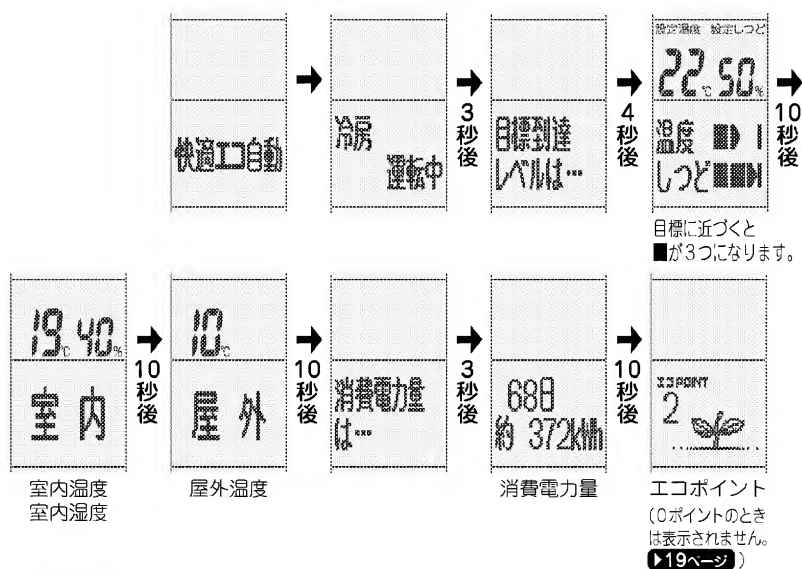

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

リモコン表示	内容
受信失敗 ▶ もう一度	正しく受信できていません。
表示例 冷房 運転中	快適エコ自動、もっとエコ自動運転中に押すとそのときの運転モードを表示します。 ▶18ページ
フィルター掃除中	フィルター掃除運転中に押すと表示します。
内部クートン中	内部クリーン運転中に押すと表示します。

### お知らせについて

- 室内・屋外温度、および室内の湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度・湿度から室内・室外ユニット近辺の温度・湿度を推測して表示しています。  
運転停止中は、表示内容が実際の温度・湿度とは異なる場合があります。めやすとしてお使いください。
- お知らせ**を押して[受信失敗]表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度**お知らせ**を押してください。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに**お知らせ**を押すと、屋外温度が[--]表示され、室内温度・湿度のみをお知らせします。もう一度**お知らせ**を押してください。
- 表示できる室内・屋外温度の表示は-9℃～39℃です。
- 快適エコ自動、もっとエコ自動運転を開始してすぐにお知らせを押すと運転モードを表示しない場合があります。  
しばらくしてからもう一度**お知らせ**を押してください。

### リモコン表示について


- 目標到達レベル(設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差)は4段階で、温度は1℃刻み、湿度は5%刻みで表示されます。
- 下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。  
パワフル、ロング、水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止、換気・空清  
・加湿運転中は温度の目標到達レベルを表示しません。  
・設定湿度が「連続」のとき、冷房運転中、暖房運転中、美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっとエコ自動運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。(美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっとエコ自動運転中は設定湿度も表示しません。)

### 消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。  
また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは22円/kWhです。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)
- 1kWh未滿を切り捨てて、表示します。
- 消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間に満たないときは更新されません。
- 消費電力量をリセットしたいとき ▶40, 41ページ

# エアコンの設定を確認する

## 設定確認

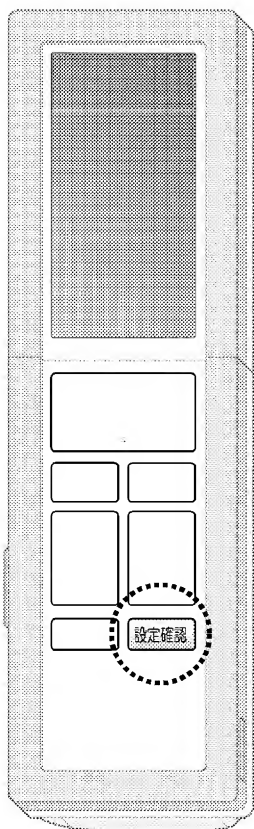

## 設定確認


現在の風量、風向、換気レベル、タイマー設定を確認できます。

リモコンを本体に向けて

**設定確認** を押す。


- 押すごとに、風量→風向→換気レベル→タイマー設定の順で切り換わります。
- 設定確認中に他のボタンを押すと終了します。
- タイマー設定は、設定されていないと表示しません。

### 表示例

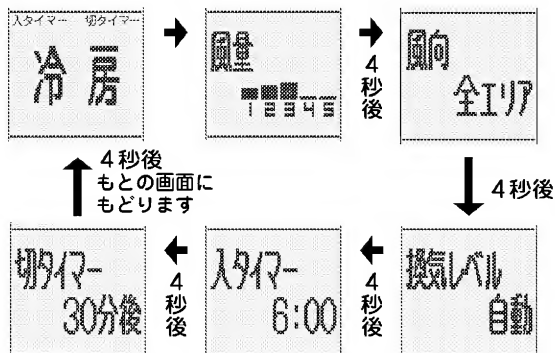

- 快適エコ自動運転中は設定温度・湿度を表示し、もっとエコ自動運転中は設定温度を表示します。


### 表示例

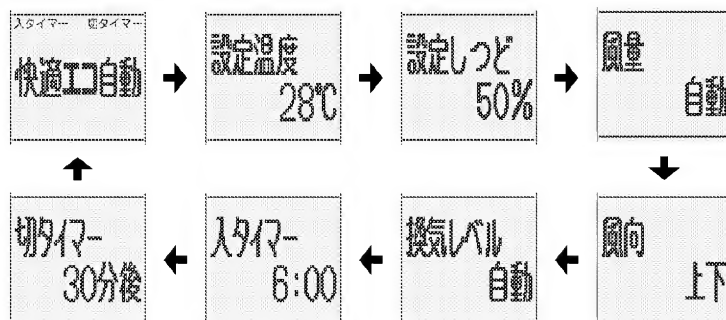



# お子様の誤操作を防ぐ


## チャイルドロック

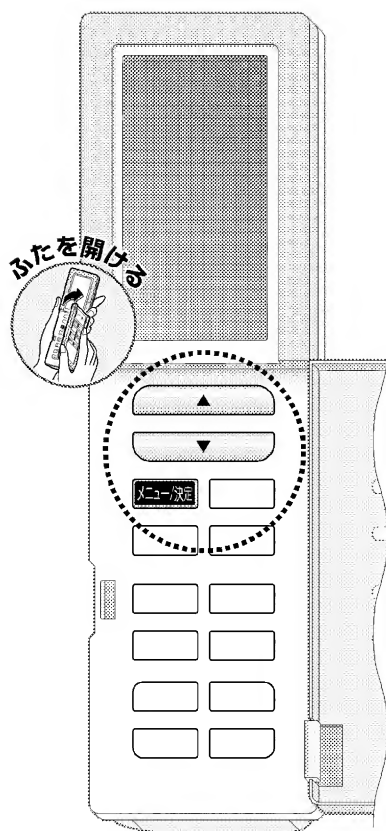

## チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、  
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

**1** **メニュー/決定** を押す。

**2**  で  
**チャイルドロック** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3** 「決定 2 秒押しで設定」の  
表示を確認し、**メニュー/決定** を  
2 秒間押す。



便利な機能

### ■解除したいとき

**メニュー/決定** を押して「決定 2 秒押しで解除」の表示を確認し、**メニュー/決定** を  
2 秒間押す。



### チャイルドロックについて

●チャイルドロック設定中は、





が表示され **メニュー/決定** 以外のボタン操作はできません。

# フィルターを掃除する

フィルター自動掃除


フィルター掃除運転

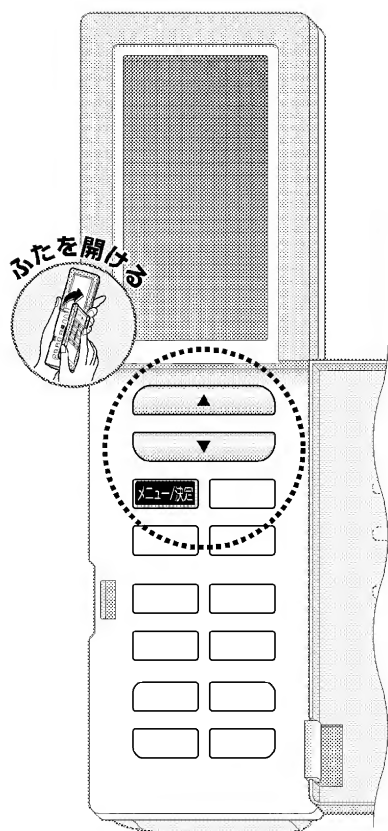



	運転ランプ	おそうじランプ
フィルター自動掃除	消灯 (24 時間以上、運転を続けてフィルター自動掃除に切り変わったとき、運転ランプは消灯しません) ▶6ページ	緑色が点灯
フィルター掃除運転	消灯	

## フィルター掃除を選択する

**1** **メニュー/決定** を押す。

**2**  で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

**3**  で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4** フィルター自動掃除の場合  
 で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。



エアフィルターのおそうじを  
エアコンが自動で行います。

## フィルター 自動掃除


手順 **2** で **機能設定** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順 **3** で **フィルター自動掃除** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 運転時間に応じて(約1日に一度)フィルター掃除運転を行います。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

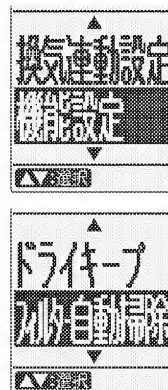

汚れが気になるとき  
リモコン操作でエアフィルターの  
おそうじができます。

## フィルター 掃除運転


手順 **2** で **おそうじコース** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順 **3** で **フィルター掃除** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 停止中に操作してください。

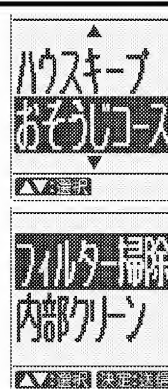

### フィルター自動掃除について

- 積算で6時間以上、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。
- 連続(24時間)換気設定中、24時間以上、通常のエアコン運転を停止していると、連続(24時間)換気を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、復帰します。▶32、33ページ

### フィルター掃除運転について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 掃除時間のめやすは約3分です。
- 本体のおそうじランプが点滅しているときや、リモコンに「ダストボックスおそうじ」が表示されているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶50～55ページ
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶50～55ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 加湿暖房、加湿、換気運転停止後のフィルター掃除運転は製品保護のため運転時間が長くなる場合があります。


### お知らせ

- フィルター自動掃除を「切」にしている場合、毎日フィルター掃除運転を行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 製品を保護するため、フィルター掃除運転ができない場合があります。
- フィルター掃除運転中に冷房運転などを開始したとき、おそうじランプが消灯し、運転ランプは点灯しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。

# エアコン内部のカビやニオイを抑える

## 自動内部クリーン

## 内部クリーン運転

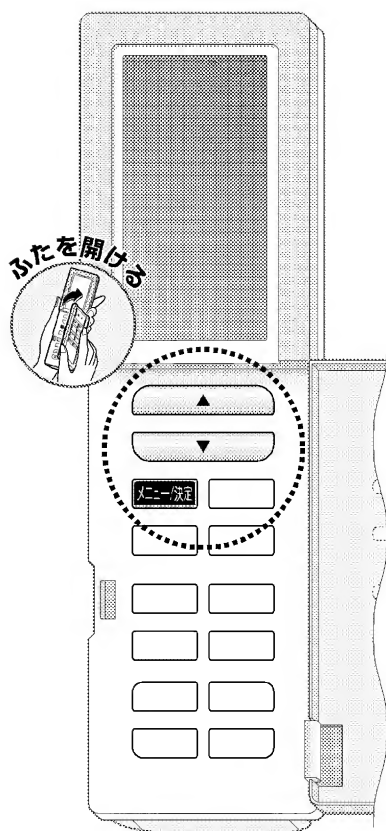

## 内部クリーンを選択する



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

1

自動内部クリーンの場合

**メニュー/決定** を押す。

内部クリーン運転の場合

停止中に **メニュー/決定** を押す。

2

↑ ↓ で設定したい内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。


3

↑ ↓ で設定したい内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

4

自動内部クリーンの場合

↑ ↓ で **入** を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

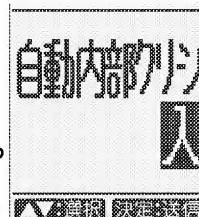

■内部クリーン運転(手動内部クリーン含む)を  
途中で止めたいとき

手順 **1** を行い、↑ ↓ で **おそうじコース**  
を選択し、**メニュー/決定** を押す。

↑ ↓ で **内部クリーン** を選択し、**メニュー/決定**  
を押す。

●内部クリーンランプが消灯します。

●自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に  
応じて内部クリーン運転を行います。